


Stillinger

0	Av
Over-/undervarme	for formkaker på en høyde, gratenger, magre kjøttstykker av storfe, kalv og vilt
3D-varmluft*	for kaker og pizza på to høyder, småkaker og butterdeig også på tre høyder og til tørking
Ekstra varmluft/ pizzatrinn	for dypfrosne retter
Undervarme	til ettersteking eller bruning og til konservering
Omluftsgrilling	til grilling av store kjøttstykker
Flategrilling, liten flate	til grilling av små mengder
Flategrilling stor flate	til grilling av flere biffer, pølser, fisk eller toast
Opptining	til opptining
Hurtigoppvarming	for hurtig oppvarming

*Varmetype som bestemmer energi-effektclassen iht. EN50304.

Når du stiller inn funksjonsvelgeren, lyser lampen i stekeovnen.

Temperaturvelger

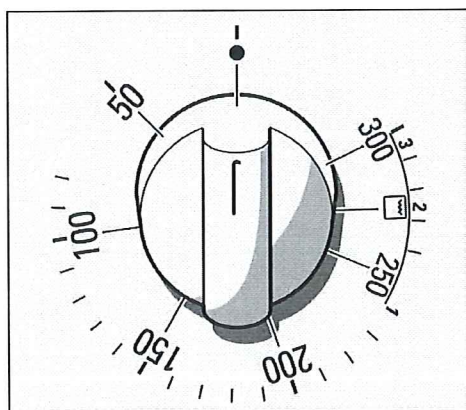

Temperatur

•	Av
50-300	Temperaturområde i °C
Grill	Trinn
Svak	1
Middels	2
Sterk	3

Kontrolllampen over temperaturvelgeren lyser når oppvarmingen i stekeovnen er på. I varmepausene slukkes symbolet. Lampen lyser ikke ved flategrilling og omluftsgrilling.