

Dette er din vaskemaskin

Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater fabrikkens blir det nøye testet at hver maskin fungerer som den skal.

Mer informasjon: www.bosch-home.com

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Innhold

■ Forskriftsmessig bruk	Side 1
■ Programmer	1
■ Stille inn og tilpasse program	3
■ Vasking	3/4
■ Etter vaskingen	4
■ Individuelle innstillinger	5/6
■ Viktige henvisninger	6
■ Programoversikt	7
■ Sikkerhetshenvisninger	8
■ Forbruksverdier	8
■ Pleie	9
■ Merknader om indikasjonslampene	9
■ Vedlikehold	10
■ Hva kan du gjøre dersom ...	11

Miljøvern/sparetips

- Utnytt maksimal tøymengde for det aktuelle programmet.
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- I stedet for **Kok/kulørt 90 °C** kan du velge programmet **Kok/kulørt 60 °C** og tilleggsgangfunksjonen **Eco Perfect**. Like godt vaskeresultatet med betydelig lavere strømforbruk.
- Doser vaskemiddelet i henhold til produsentens anbefalinger og vannets hardhetsgrad.
- Hvis vasken deretter skal tørkes i tørketrommel, velger du sentrifugeringshastighet iht. produsenten av tørketrommelens anvisninger.

Forskriftsmessig bruk

- Utelukkende beregnet for bruk i private husholdninger.
- For vasking av maskinvaskbare tekstiler og håndvaskbar ull i vaskevann.
- Beregnet for bruk med kaldt drikkevann og vanlige vaske- og pleiemidler som er egnet til bruk i vaskemaskin.

- ⚠ **La aldri barn oppholde seg i nærheten av vaskemaskinen uten oppsyn.**
- ⚠ **Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av vaskemaskinen, må ikke betjene den.**
- ⚠ **Husdyr må holdes borte fra vaskemaskinen!**

Forberedelse

⚠ **Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.**

Kontroller maskinen

- En maskin som er skadet, må aldri tas i bruk!
- Informer kundeservice!

Sett i støpselet

⚠ **Kun med tørre hender! Ta kun i støpselet!**

Åpne vannkranen

Sortere og legge i tøy

Ta hensyn til henvisningene om pleie fra produsenten. Følg anvisningene på etiketten. Følg anvisningene om type, farge, tilsmussing og temperatur. Den maksimale fyllmengden må ikke overskrides → side 7.

⚠ **Lukk døren. Pass på at ikke plaggene klemmes fast mellom døren og gummitetningen.**


Fylle på vaske- og pleiemiddel

Doseres i henhold til: tøymengde, tilsmussing, vannets hardhetsgrad (fås oppgitt hos vannverket) og produsentens anbefalinger. Flytende vaskemiddel fylles i doseringsbeholderen som er beregnet på dette, og beholderen legges deretter inn i trommelen.

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, avherdingsmiddel, blekemiddel, flekssalt
Kammer ⌘: Tøymykner, stivelse
Kammer I: vaskemiddel til forvask

i Tykttflytende tøymykner må fortynnes med vann. Det hindrer tilstopping.

Stille inn og tilpasse program

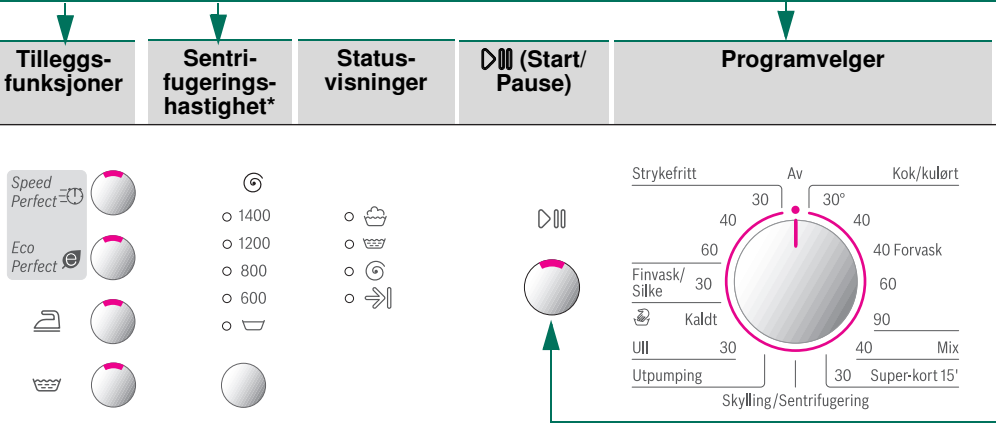

i Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder. Hvis du berører tastene for sentrifugeringshastighet i lengre tid, gjennomgås innstillingsalternativene automatisk.


☰ vasking
☰ skylling
☰ sentrifugering
☰ ferdig

i Programvelger for inn- og utkobling av maskinen og til valg av program. Den kan dreies i begge retninger.

i Tilleggsgangfunksjoner og sentrifugeringshastigheter → Individuelle innstillinger, side 5.

Velg **▶▶▶ (Start/Pause)**

Vasking

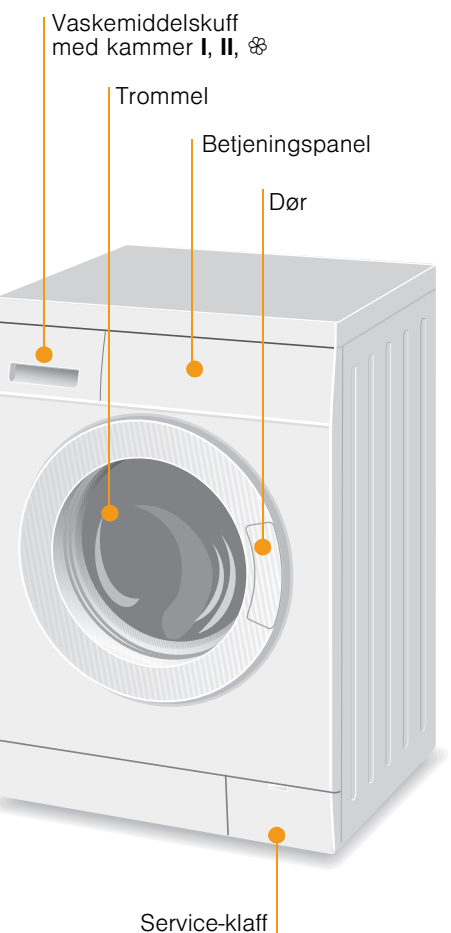

Ta ut tøyet

Åpne døren og ta ut tøyet. Hvis ☐ (skyllestopp = uten sluttsentrifugering) er aktiv: Sett programvelgeren på **Utvasking** eller velg sentrifugeringshastighet. Velg **▶▶▶ (Start/Pause)**.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- La døren og vaskemiddelskuffen stå åpen slik at gjenværende vann kan tørke

Lukk vannkranen

Ikke nødvendig på modeller med Aqua-Stop → *Henvisninger monteringsanvisning.*

Slå av maskinen

Sett programvelgeren på **Av**.

Programslutt når ...

... **▶▶▶ (Start/Pause)** blinker og indikasjonslampen **➡** (ferdig) lyser.

Avbryte programmet

- Ved programmer med høy temperatur:
- Tøyet avkjøles: Velg **Skylling/Sentrifugering**.
 - Velg **▶▶▶ (Start/Pause)**.
- Ved programmer med lav temperatur:
- Velg **Skylling/Sentrifugering** (deaktiver tasten ☰ (Skylling pluss)) eller **Utvasking**.
 - Velg **▶▶▶ (Start/Pause)**.

Endre program når ...

- ... du er kommet i skade for å velge feil program:
- Velg nytt program.
 - Velg **▶▶▶ (Start/Pause)**. Det nye programmet starter fra begynnelsen.

Individuelle innstillinger

☉ **(Sentrifugeringshastighet)/☐ (skyllestopp)** → avhengig av modell
 Sentrifugeringshastigheten og ☐ (skyllestopp = uten sluttsentrifugering, vasken ligger i siste skyllevann) kan stilles inn før og under et valgt program. Effekten av endringene avhenger av hvor langt programmet er kommet. Maksimal sentrifugeringshastighet som kan velges, avhenger av modell og det valgte programmet.

☰ **Tilleggsgangfunksjoner** → også programoversikt, side 7
☰ Speed Perfect For vasking på kortere tid med sammenlignbar vaskeeffekt som standardprogrammet. Maksimal tøymengde → programoversikt, side 7.

☰ **Eco Perfect** For redusert forbruk av energi ved sammenlignbar vaskeeffekt som standardprogrammet.


☰ (Strykefritt) Spesiell sentrifugeringsforløp med løsning av tøy et etter på. Skånsom sluttsentrifugering - restfuktigheten i tøyet er noe høyere.

☰ (Skylling pluss) Tilleggsskylling. For områder med svært bløtt vann eller for et forbedret skyllesresultat.

▶▶▶ (Start/Pause)

For å starte og avbryte programmet.

Signal

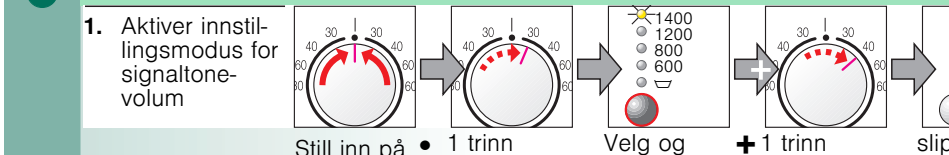

Viktige henvisninger

Skåning av tøyet og maskinen

- Tøm lommene.
- Fjern metalldele (binders etc.).
- Ømfintlig vask må vaskes i nett/pose (strømper, gardiner, bøyle-BH-er).
- Lukk igjen glidelåser, knepp igjen dyne- og putetrekk.
- Børst ut sand fra lommer og oppbretter.
- Fjern gardinoppheng eller ha dem i et nett eller en pose.

Tøy som er forskjellig tilsmusset

- lett Vask nytt tøy separat. Ingen forvask. Velg ev. tilleggsgangfunksjonen **☰ Speed Perfect**.
- sterk Forhåndsbehandle flekkene om nødvendig. Fyll på mindre tøy. Velg programmet med forvask.

Bløtlegging

Fyll bløtleggingsmiddel/vaskemiddel i kammer **II** i henhold til produsentens anbefalinger. Sett programvelgeren på **Kok/kulørt 30 °C** og trykk på **▶▶▶ (Start/Pause)**. Trykk på **▶▶▶ (Start/Pause)** etter ca. 10 minutter for å stoppe programmet. Etter ønsket bløtleggingstid trykker du på **▶▶▶ (Start/Pause)** igjen hvis programmet skal fortsette, eller du kan endre program.

Stiving

Stivelse er mulig i alle vaskeprogrammer med flytende stivelse. Doser stivelse i henhold til produsentens anvisninger i tøymyknerkammeret ☰ (vask det ev. først).

Farging/bleking

Farging bare for vanlig husholdningsbruk. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til retningslinjene fra fargeprodusenten. Bruk **ikke** vaskemaskinen til å bleke tøy.

Programmer	°C	maks.	Tøytype	Tilleggsfunksjoner: henvisninger
Kok/kulørt Fonvask	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg / 4 kg*	Sittesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes	Speed Perfect* Eco Perfect, (Strykefritt), (Skiylling)
Strykefritt	30, 40, 60 °C	3 kg	Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfibre	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skiylling)
Mix	40 °C		Tekstiler av bomull eller strykefrie tekstiler	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skiylling)
Finvask/Silke	30 °C		til ømfintlige vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, syntetiske stoffer eller blandingsfibre (f.eks. gardiner)	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skiylling)
Ull	Kaldt, 30 °C	2 kg	Tekstiler av ull eller som inneholder ull som kan vaskes for hånd eller i maskin	Spesialt skånende vaskesprogram for å hindre krymping av tøy, lengre programpauser (tekstilene ligger i vaskemånet)
Super-kort 15'	30 °C		Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfibre	Kortprogram, ca. 15 minutter, egnet til lett skittent tøy

0610 / 9000493193



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE28162SN ...



0610 / 9000493193

reduert fyllmengde ved tilleggsfunksjonen **Speed Perfect**. Som **kortprogram** er **Mix 40 °C** med maks. sentrifugeringshastighet optimalt egnet. Ved programmer uten fonvask fylles vaskemiddelet i kammer II, ved programmer med fonvask fylles vaskemiddelet både i kammer I og II.

Sikkerhetsanvisninger

- Les gjennom bruks- og monteringsanvisningen og all annen informasjon som følger med vaskemaskinen, og forhold deg til opplysningene du finner her.
- Oppbevar all informasjonen i tilfelle du skulle få bruk for den senere.

Fare for elektrisk støt

- Trekk kun i støpselet, ikke i ledningen!
- Ikke ta i støpselet med våte hender.

Livsware

For apparater som ikke lenger er i bruk:

- Ta ut støpselet.
- Skjær over nettledningen og fjern den sammen med støpselet.
- Ødelegg låsen på døren. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.

Fare for kvelning

- Hold emballasjen, folier og deler av pakningen utilgjengelig for barn.

Fare for forgiftning

Eksplisjonsfare

- Oppbevar vaske- og pleiemidler utilgjengelig for barn.
- Plagg som er forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, f.eks. flekkfjerner/renebensin, kan forårsake eksplosjon.
- Skyll plaggene godt for hånd før de legges i maskinen.

Fare for personskader

- Døren kan bli svært varm.
- Vær forsiktig ved utpumping av varmt vaskevann.
- Ikke klatre opp på vaskemaskinen.
- Ikke len deg mot døren når den er åpen.
- Ikke ta inn i trommelen i tilfelle den fortsatt roterer.
- Vær forsiktig når du åpner vaskemiddelskuffen hvis maskinen kjører.

Forbruksverdier

Program	Tilleggsfunksjon	Fyllmengde	Strøm***	Vann***	Program-varighet***
Kok/kulørt 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Kok/kulørt 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Kok/kulørt 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
Kok/kulørt 60 °C	Eco Perfect*	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
Kok/kulørt 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
Strykefritt 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Finvask/Silke 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Ull Kaldt		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Ull 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. rådsdirektiv 92/75/EØS.
** Programinnstilling for kontroll iht. gjeldende EN60456.
Veiledning til sammenligningstester: Testprogrammene testes med angitt fyllmengde og maksimal sentrifugeringshastighet.
Velg programmet **Mix 40 °C** med maksimal sentrifugeringshastighet som **kortprogram** for kulørtvask.
*** Verdiene avviker fra angitte verdier alt etter vanntrykk og hardhet på vannet, innløpstemperatur på vannet, romtemperatur, vasketype, vaskemengde og skittenhetsgrad, anvendt vaskemiddel, avvik i nettspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

Vedlikehold

Før første gangs vask

Ikke fyll på tøy! Åpne vannkranen. Fyll følgende i kammer II:

- ca. 1 liter vann
- vaskemiddel (dosering iht. produsentens spesifikasjoner for tøy som er litt skittent og iht. gjeldende hardhetsgrad for vannet)

Sett programvelgeren på **Strykefritt 60 °C** og velg **Start/Pause** i mer tøy. Ved programslutt settes programvelgeren på **Av**.

Maskinhuset, betjeningsfeltet

- Tørkes av med en myk, fuktig klut.
- Bruk ingen skurende kluter, svamper eller rengjøringsmidler (rengjøringsmidler for rustfritt stål).
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Rengjør vaskemiddelskuffen ...

... hvis det er rester av vaskemiddel eller tøymyknere i den.

- Trekk ut, trykk ned innsatsen, trekk skuffen helt ut.
- Ta ut innsatsen: Trykk innsatsen nedenfra og opp med en finger.
- Rengjør skylleskålen og innsatsen med vann og en børste og tørk av.
- Sett på plass innsatsen til den smekker i lås (sett sylindere på foringsstiften).
- Skyv inn vaskemiddelskuffen.

Vasketrommel

La døren stå åpen slik at trommelen tørker. Rustflekker – bruk rengjøringsmiddel uten klor, ikke bruk stålull.

Avkalking *Det skal ikke være tøy i maskinen.*

Avkalking i henhold til instruksene på avkalkingsmiddelet. Ved riktig vaskemiddeldosering er avkalking ikke nødvendig.

Merknader om indikasjonslampene

alt etter modell

Det høres et signal og indikasjonslampene for sentrifugeringshastigheten blinker:

✘ Døren må lukkes skikkelig, eventuelt er det fastklemt tøy i døren.	✘ Vannpumpen tilstoppet: rengjør vannpumpen -> side 10.	✘ Åpne vannkranen helt, vanntilførselsslangen har en knekk/er i klem: rengjør silen -> side 10, vanntrykket er for lavt.
✘ Motorfeil. Kontakt kundeservice!	✘ Vann i bunnet, apparat er utett. Kontakt kundeservice!	

Vedlikehold

Vannpumpe

Sett programvelgeren på **Av** og trekk ut støpselet.

- Åpne serviceklaffen og ta den av.
- For modeller med utpumpingslange:** Ta utpumpingslangen ut av holderen og trekk den ut av huset. Sett en beholder under. Ta av låsekappen, la vannet rennet ut. Sett på låsekappen og sett utpumpingslangen i holderen igjen.
- For modeller uten utpumpingslange:** Skru pumpelokket forsiktig opp til det begynner å renne ut vaskevann. Når serviceklaffen er halvfull, skru du pumpelokket til igjen og tømmer serviceklaffen. Gjenta trinnene til alt vaskevannet er fjernet.
- Skru pumpelokket forsiktig av (gjenværende vann).
- Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset (vingehjulet på vannpumpen må kunne dreies rundt).
- Sett på pumpelokket igjen og skru det fast.
- Sett på plass serviceklaffen og lukk den.

For å hindre at det ved neste vask skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet: Hell 1 liter vann i kammer II og start programmet **Utpumping**.

Avløpslange til servanten

Sett programvelgeren på **Av** og trekk ut støpselet.

- Løsne slangeklemmen, og trekk avløpslangen forsiktig av (gjenværende vann).
- Rengjør avløpslangen og servantstussen.
- Sett avløpslangen på plass igjen, og sikre tilkoblingsstedet med slangeklemmen.

Sil i vanntilførselen

Fare for elektrisk støt!
Aqua-Stop-sikkerhetsinnretningen må ikke senkes ned i vann (inneholder en elektrisk ventili).

Senk vanntrykket i vanntilførselsslangen:

- Steng vannkranen.
- Velg et hvilket som helst program (unntatt **Skiylling/Sentrifugering//Utpumping**).
- Velg **Start/Pause**. La programmet kjøre i ca. 40 sekunder.
- Sett programvelgeren på **Av**. Ta ut støpselet.
- Rengjør silen: Ta slangen av vannkranen. Rengjør silen med en liten børste.
- Koble til slangen og sjekk at den er tett.

og/eller på modellene Standard og Aqua-Secure: Ta av slangen på baksiden av apparatet, ta ut silen med tang og rengjør den.

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon: Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av kontakten. Skru igjen vannkranen og ring kundeservice -> monteringsanvisning.

Hva kan du gjøre dersom ...

det renner ut vann	Fest avløpslangen skikkelig/skipt den ut. Vanntilførselsslangen må skrues fast.
Det er ingen vanntilstrømning. Vaskemiddelet blir ikke tilsatt.	Er ikke Start/Pause valgt? Er ikke vannkranen åpen? Er silen tilstoppet? Rengjør silen -> side 10. Har vanntilførselsslangen en knekk eller er den i klem?
Døren kan ikke åpnes.	Sikkerhetsfunksjonen er aktivert. Vent i ca. 2 minutter. Er Skiylestopp = uten sluttcentrifugering valgt? -> side 3,4.
Programmet starter ikke.	Er Start/Pause valgt? Er døren lukket?
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Er det valgt Skiylestopp = uten sluttcentrifugering? -> side 3,4. Rengjør vannpumpen -> side 10. Rengjør avløpsrøret og/eller avløpslangen.
Vannet i trommelen kan ikke ses.	Dette er ingen feil. Vannet befinner seg under det synlige området.
Ikke tilfredsstillende sentrifugering. Vått / for fuktig tøy.	Dette er ingen feil - kontrollsystemet har avbrutt sentrifugeringen, ujevn fordeling av tøy i maskinen. Fordel små og store tøystykker i trommelen. (Strykefritt) er valgt? -> side 5. Er det valgt for lavt turtall? -> side 5.
Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Dette er ingen feil. Kontrollsystemet utjevner ubalansen.
Gjenværende vann i kammeret for pleiemiddel.	Dette er ingen feil. Effekten av pleiemiddelet blir ikke redusert. Rengjør om nødvendig innsatsen -> side 9.
Det dannes lukt i vaskemaskinen.	Sett på programmet Kok/kulørt 90 °C uten tøy i maskinen. Bruk vaskemiddel.
Indikasjonen for (vasking) blinker. Muligens renner skum ut av vaskemiddelskuffen.	Har du fylt på for mye vaskemiddel? Bland 1 spiseskje mykemiddel med 1/2 liter vann og hell denne blandingen inn i kammer II (ikke ved Outdoor tekstiler eller tekstiler med dun fylling!). Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask.
Maskinen bråker, vibrerer kraftig og "vandrer" under sentrifugeringen.	Er føttene på apparatet festet skikkelig? Sikre apparatføttene -> monteringsanvisning. Er transportsikringen fjernet? Fjerne transportsikringen -> monteringsanvisning.
Det høres lyder under sentrifugering og utpumping.	Rengjør vaskevannspumpen -> side 10.
Indikasjonslampene fungerer ikke under drift.	Strømbrudd? Er sikringene gått? Slå på sikringene eller skift dem ut. Hvis feilen oppstår på nytt, tar du kontakt med kundeservice.
Programmet varer lenger enn vanlig.	Dette er ingen feil. Kontrollsystemet utjevner ubalansen ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. Dette er ingen feil. Kontrollsystemet for skum er aktivert - en skylling startes automatisk.
Det er rester etter vaskemiddel på tøyet.	Av og til inneholder fosfatfrie vaskemidler rester som ikke løses opp i vann. Velg Skiylling/Sentrifugering eller børst av tøyet etter vask.

Vaskemaskin

Bruksanvisning

no

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 8.

Les denne bruksanvisningen og monteringsanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk.

Dette er din vaskemaskin

Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk.

Før vaskemaskinene forlater fabrikken blir det nøye testet at hver maskin fungerer som den skal.

Mer informasjon: www.bosch-home.com

Miljøvennlig håndtering



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Innhold

	Side
■ Forskriftsmessig bruk	1
■ Programmer	1
■ Stille inn og tilpasse program	3
■ Vasking	3/4
■ Etter vaskingen	4
■ Individuelle innstillinger	5/6
■ Viktige henvisninger	6
■ Programoversikt	7
■ Sikkerhetshenvisninger	8
■ Forbruksverdier	8
■ Pleie	9
■ Merknader om indikasjonslampene	9
■ Vedlikehold	10
■ Hva kan du gjøre dersom	11



Miljøvern/sparetips

- Utnytt maksimal tøymengde for det aktuelle programmet.
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- I stedet for **Kok/kulørt 90 °C** kan du velge programmet **Kok/kulørt 60 °C** og tilleggsfunksjonen **Eco Perfect**. Like godt vaskeresultatet med betydelig lavere strømforbruk.
- Doser vaskemiddelet i henhold til produsentens anbefalinger og vannets hardhetsgrad.
- Hvis vasken deretter skal tørkes i tørketrommel, velger du sentrifugeringshastighet iht. produsenten av tørketrommelens anvisninger.

Forskriftsmessig bruk

- Utelukkende beregnet for bruk i private husholdninger.
- For vasking av maskinvaskbare tekstiler og håndvaskbar ull i vaskevann.
- Beregnet for bruk med kaldt drikkevann og vanlige vaske- og pleiemidler som er egnet til bruk i vaskemaskin.



- La aldri barn oppholde seg i nærheten av vaskemaskinen uten oppsyn.
- Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av vaskemaskinen, må ikke betjene den.
- Husdyr må holdes borte fra vaskemaskinen!

Programmer

Detaljert programoversikt -> side 7.

Sentrifugeringshastighet kan velges individuelt avhengig av valgte program og fremdrift.

Kok/kulørt	slitesterke tekstiler
Forvask	slitesterke tekstiler, forvask på 30 °C
Mix	forskjellige tøytyper
Super-kort 15'	kortprogram
Skylling/Sentrifugering	av håndvasket tøy, tasten (Skylling pluss) er aktivert, når det bare skal sentrifugeres, deaktiver tasten
Utpumping	av skyllevann ved (skyllestopp)
Ull	hånd-/maskinvaskbar ull
Finvask/Silke	ømfintlige, vaskbare tekstiler
Strykefritt	strykefri tekstiler

Forberedelse



Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.



Kontroller maskinen

- En maskin som er skadet, må aldri tas i bruk!
- Informer kundeservice!




Sett i støpselet

Kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!



Åpne vannkranen

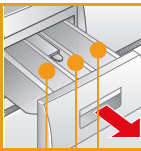

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, avherdingsmiddel, blekemiddel, flekksalt

Kammer : Tøymykner, stivelse

Kammer I: vaskemiddel til forvask

(*avhengig av modell)

Tilleggsfunksjoner	Sentrifugeringshastighet*	Statusvisninger	(Start/Pause)	
Speed Perfect				Strykefritt
Eco Perfect	○ 1400			60
	○ 1200			Finvask/Silke 30
	○ 800			Kaldt
	○ 600			Ull
	○			Utpumping



Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder. Hvis du berører tastene for sentrifugeringshastighet i lengre tid, gjennomgår innstillingsalternativene automatisk.



vasking
skylling
sentrifugering
ferdig



Før første gangs vask
Gjennomfør en vaskeomgang uten tøy -> side 9.

Sortere og legge i tøy

Ta hensyn til henvisningene om pleie fra produsenten.
Følg anvisningene på etiketten.
Følg anvisningene om type, farge, tilsmussing og temperatur.
Den maksimale fyllmengden må ikke overskrides -> side 7.

Ta hensyn til viktige henvisninger -> side 6!

Legg inn store og små plagg samtidig.

Lukk døren. Pass på at ikke plaggene klemmes fast mellom døren og gummitetningen.


Fylle på vaske- og pleiemiddel

Doseres i henhold til:
tøymengde, tilsmussing, vannets hardhetsgrad (fås oppgitt hos vannverket) og produsentens anbefalinger.
Flytende vaskemiddel fylles i doseringsbeholderen som er beregnet på dette, og beholderen legges deretter inn i trommelen.

i Tykttflytende tøyemyknere må fortynnes med vann.
Det hindrer tilstopping.

Stille inn og tilpasse program

Programvelger

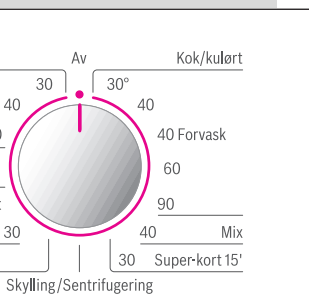

Programvelger for inn- og utkobling av maskinen og til valg av program. Den kan dreies i begge retninger.

i Tilleggsfunksjoner og sentrifugeringshastigheter -> Individuelle innstillinger, side 5.

Velg **Start/Pause**

Vasking

Vaskemiddelskuff med kammer I, II, ☼

Trommel

Betjeningspanel

Dør



Service-klaff

1

2

Vasking



Ta ut tøyet

Åpne døren og ta ut tøyet.
Hvis **Start/Pause** (skyllestopp = uten sluttsentrifugering) er aktiv: Sett programvelgeren på **Utpumping** eller velg sentrifugeringshastighet.
Velg **Start/Pause**.



- Fjern eventuelle fremmedlegemer - fare for rust.
- La døren og vaskemiddelskuffen stå åpen slik at gjenværende vann kan tørke



Lukk vannkranen

Ikke nødvendig på modeller med Aqua-Stop -> Henvisninger monteringsanvisning.



Slå av maskinen

Sett programvelgeren på **Av**.

Programslutt når ...

... **Start/Pause** blinker og indikasjonslampen (ferdig) lyser.

Avbryte programmet

Ved programmer med høy temperatur:
- Tøyet avkjøles: Velg **Skylling/Sentrifugering**.
- Velg **Start/Pause**.

Ved programmer med lav temperatur:
- Velg **Skylling/Sentrifugering** (deaktiver tasten **Skylling pluss**) eller **Utpumping**.
- Velg **Start/Pause**.

Endre program når ...

... du er kommet i skade for å velge feil program:

- Velg nytt program.
- Velg **Start/Pause**. Det nye programmet starter fra begynnelsen.

Individuelle innstillinger

☰ (Sentrifugeringshastighet)/☒ (skyllestopp) → avhengig av modell

Sentrifugeringshastigheten og ☒ (skyllestopp = uten sluttcentrifugering, vasken ligger i siste skyllevann) kan stilles inn før og under et valgt program. Effekten av endringene avhenger av hvor langt programmet er kommet. Maksimal sentrifugeringshastighet som kan velges, avhenger av modell og det valgte programmet.


Tilleggsfunksjoner → også programoversikt, side 7

☰ Speed Perfect	For vasking på kortere tid med sammenlignbar vaskeeffekt som standardprogrammet. Maksimal tøymengde → programoversikt, side 7.
☑ Eco Perfect	For redusert forbruk av energi ved sammenlignbar vaskeeffekt som standardprogrammet.
☒ (Strykefritt)	Spesiell sentrifugeringsforløp med løsning av tøyet etterpå. Skånsom sluttcentrifugering - restfuktigheten i tøyet er noe høyere.
☒ (Skylking pluss)	Tilleggsskylking. For områder med svært bløtt vann eller for et forbedret skylresultat.



▶▶ (Start/Pause)

For å starte og avbryte programmet.

Signal



Alternativ:

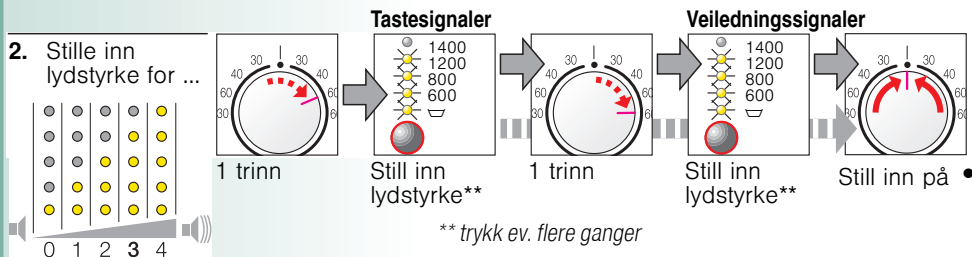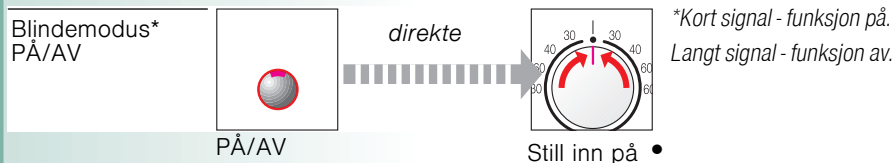

Viktige henvisninger



Skåning av tøyet og maskinen

- Tøm lommene.
- Fjern metalldele (binders etc.).
- Ømfintlig vask må vaskes i nett/pose (strømper, gardiner, bøyle-BH-er).
- Lukk igjen glidelåser, knepp igjen dyne- og putetrekk.
- Børst ut sand fra lommer og oppbretter.
- Fjern gardinoppheng eller ha dem i et nett eller en pose.



Tøy som er forskjellig tilsmusset

Vask nytt tøy separat.

lett  Ingen forvask. Velg ev. tilleggsfunksjonen ☰ **Speed Perfect**.

Forhåndsbehandle flekkene om nødvendig.

sterk  Fyll på mindre tøy. Velg programmet med forvask.



Bløtlegging

Legg i tøy av samme farge.

Fyll bløtleggingsmiddel/vaskemiddel i kammer II i henhold til produsentens anbefalinger. Sett programvelgeren på **Kok/kulørt 30 °C** og trykk på ▶▶ (Start/Pause). Trykk på ▶▶ (Start/Pause) etter ca. 10 minutter for å stoppe programmet. Etter ønsket bløtleggingstid trykker du på ▶▶ (Start/Pause) igjen hvis programmet skal fortsette, eller du kan endre program.



Stiving

Tøyet bør ikke være behandlet med tøymykner.

Stivelse er mulig i alle vaskeprogrammer med flytende stivelse. Doser stivelse i henhold til produsentens anvisninger i tøymyknerkammeret ☒ (vask det ev. først).



Farging/bleking

Farging bare for vanlig husholdningsbruk. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til retningslinjene fra fargeprodusenten. Bruk **ikke** vaskemaskinen til å bleke tøy.

Programmer	°C	maks.	Tøytype	Tilleggsfunksjoner: henvisninger
Kok/kulørt Forvask	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg / 4 kg*	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes	Speed Perfect*, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skyling pluss)
Strykefritt	30, 40, 60 °C	3 kg	Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfiber	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skyling pluss)
Mix	40 °C		Tekstiler av bomull eller strykefrie tekstiler	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skyling pluss): forskjellig tøytyper kan vaskes sammen
Finvask/Silke	30 °C		ti lømfimtlige vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, syntetiske stoffer eller blandingsfiber (f.eks. gardiner)	Speed Perfect, Eco Perfect, (Strykefritt), (Skyling pluss): ingen sentrifugering mellom skylingene
Ull	Kaldt, 30 °C	2 kg	Tekstiler av ull eller som inneholder ull som kan vaskes for hånd eller i maskin	Spesielt skånende vaskeprogram for å hindre krymping av tøy, lengre programpauser (tekstilene i ro i vaskevannet)
Super-kort 15'	30 °C		Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfiber	Kortprogram, ca. 15 minutter, egnet til lett skittent tøy
Tilleggsprogrammer				Skyling/Sentrifugering, Utpumping

* redusert fyllmengde ved tilleggsfunksjonen **Speed Perfect**.

i Som **kortprogram** er **Mix 40 °C** med maks. sentrifugeringshastighet optimalt egnet.

Ved programmer uten forvask fylles vaskemiddel i kammer **II**, ved programmer med forvask fylles vaskemiddel både i kammer **I** og **II**.

0610 / 9000493 193



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2816ZSN ...



Sikkerhetsanvisninger

- Les gjennom bruks- og monteringsanvisningen og all annen informasjon som følger med vaskemaskinen, og forhold deg til opplysningene du finner her.
- Oppbevar all informasjonen i tilfelle du skulle få bruk for den senere.

Fare for elektrisk støt - Trekk kun i støpselet, ikke i ledningen!
- Ikke ta i støpselet med våte hender.

Livsvare For apparater som ikke lenger er i bruk:
- Ta ut støpselet.
- Skjær over nettledningen og fjern den sammen med støpselet.
- Ødelegg låsen på døren. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.

Fare for kvelning - Hold emballasjen, folier og deler av pakningen utilgjengelig for barn.

Fare for forgiftning
Eksplisjonsfare - Oppbevar vaske- og pleiemidler utilgjengelig for barn.
- Plagg som er forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, f.eks. flekkfjerner/renebensin, kan forårsake eksplosjon.
Skyll plaggene godt for hånd før de legges i maskinen.

Fare for personskader - Døren kan bli svært varm.
- Vær forsiktig ved utpumping av varmt vaskevann.
- Ikke klatre opp på vaskemaskinen.
- Ikke len deg mot døren når den er åpen.
- Ikke ta inn i trommelen i tilfelle den fortsatt roterer.
- Vær forsiktig når du åpner vaskemiddelskuffen hvis maskinen kjører.

Forbruksverdier

Program	Tilleggsfunksjon	Fyllmengde	Strøm***	Vann***	Program-varighet***
Kok/kulørt 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Kok/kulørt 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Kok/kulørt 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
Kok/kulørt 60 °C	Eco Perfect*	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
Kok/kulørt 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
Strykefritt 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Finvask/Silke 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Ull Kaldt		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Ull 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. rådsdirektiv 92/75/EØS.

** Programinnstilling for kontroll iht. gjeldende EN60456.

Veiledning til sammenligningstester: Testprogrammene testes med angitt fyllmengde og maksimal sentrifugeringshastighet.
Velg programmet **Mix 40 °C** med maksimal sentrifugeringshastighet som **kortprogram** for kulørtvask.

*** Verdiene avviker fra angitte verdier alt etter vanntrykk og hardhet på vannet, innløpstemperatur på vannet, romtemperatur, vasketype, vaskemengde og skittenhetsgrad, anvendt vaskemiddel, avvik i nettspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

Vedlikehold



- Fare for elektrisk støt! Trekk ut støpselet!
- Eksplosjonsfare! Ikke bruk løsemidler!

Før første gangs vask

Ikke fyll på tøy! Åpne vannkranen. Fyll følgende i kammer II:

- ca. 1 liter vann
- vaskemiddel (dosering iht. produsentens spesifikasjoner for tøy som er litt skittent og iht. gjeldende hardhetsgrad for vannet)

Sett programvelgeren på **Strykefritt 60 °C** og velg **D** (Start/Pause) i mer tøy. Ved programslutt settes programvelgeren på **Av**.



Maskinhuset, betjeningsfeltet

- Tørkes av med en myk, fuktig klut.
- Bruk ingen skurende kluter, svamper eller rengjøringsmidler (rengjøringsmidler for rustfritt stål).
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Rengjør vaskemiddelskuffen ...

... hvis det er rester av vaskemiddel eller tøyemykner i den.

1. Trekk ut, trykk ned innsatsen, trekk skuffen helt ut.
2. Ta ut innsatsen: Trykk innsatsen nedenfra og opp med en finger.
3. Rengjør skylleskålen og innsatsen med vann og en børste og tørk av.
4. Sett på plass innsatsen til den smekker i lås (sett sylindere på føringsstiften).
5. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

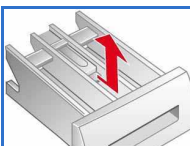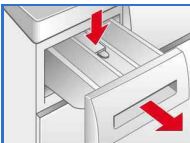

La vaskemiddelskuffen stå åpen slik at gjenværende vann kan tørke.

Vasketrommel

La døren stå åpen slik at trommelen tørker.
Rustflekker – bruk rengjøringsmiddel uten klor, ikke bruk stålull.

Avkalking

Det skal ikke være tøy i maskinen.

Avkalking i henhold til instruksene på avkalkingsmiddelet. Ved riktig vaskemiddeldosering er avkalking ikke nødvendig.

Merknader om indikasjonslampene alt etter modell

Det høres et signal og indikasjonslampene for sentrifugeringshastigheten blinker:

<ul style="list-style-type: none">✘ Døren må lukkes skikkelig, eventuelt er det fastklemt tøy i døren.	<ul style="list-style-type: none">✘ Vannpumpen tilstoppet: rengjør vannpumpen -> side 10.✘ Avløpsslangen/avløpsrøret er tilstoppet: rengjør avløpsslangen til servanten -> side 10.	<ul style="list-style-type: none">✘ Åpne vannkranen helt, vanntilførselsslangen har en knekk/er i klem: rengjør silen -> side 10, vanntrykket er for lavt.
<ul style="list-style-type: none">✘ Motorfeil.✘ Kontakt kundeservice!	<ul style="list-style-type: none">✘ Vann i bunnkaret, apparat er utett. Kontakt kundeservice!	

Vedlikehold






- Fare for forbrenning!
La vaskevannet avkjøles.
- Skru igjen vannkranen.

Vannpumpe

Sett programvelgeren på **Av** og trekk ut støpselet.

1. Åpne serviceklaffen og ta den av.
2. **For modeller med utpumpingslange:** Ta utpumpingsslangen ut av holderen og trekk den ut av huset. Sett en beholder under. Ta av låsekappen, la vannet renne ut. Sett på låsekappen og sett utpumpingsslangen i holderen igjen.
- 2* **For modeller uten utpumpingslange:** Skru pumpelokket forsiktig opp til det begynner å renne ut vaskevann. Når serviceklaffen er halvfull, skru du pumpelokket til igjen og tømmer serviceklaffen. Gjenta trinnene til alt vaskevannet er fjernet.
3. Skru pumpelokket forsiktig av (gjenværende vann).
4. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset (vingehjulet på vannpumpen må kunne dreies rundt).
5. Sett på pumpelokket igjen og skru det fast.
6. Sett på plass serviceklaffen og lukk den.

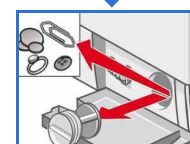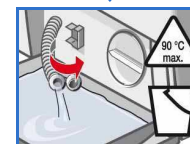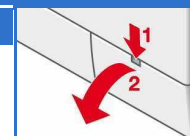


For å hindre at det ved neste vask skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet: Hell 1 liter vann i kammer II og start programmet **Utpumping**.

Avløpsslange til servanten

Sett programvelgeren på **Av** og trekk ut støpselet.

1. Løse slangeklemmen, og trekk avløpsslangen forsiktig av (gjenværende vann).
2. Rengjør avløpsslangen og servantstussen.
3. Sett avløpsslangen på plass igjen, og sikre tilkoblingsstedet med slangeklemmen.

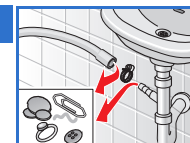

Sil i vanntilførselen

Fare for elektrisk støt!

Aqua-Stop-sikkerhetsinnretningen må ikke senkes ned i vann (inneholder en elektrisk ventil).


Senk vanntrykket i vanntilførselsslangen:

1. Steng vannkranen.
2. Velg et hvilket som helst program (unntatt **Skylling/Sentrifugering//Utpumping**).
3. Velg **D** (Start/Pause). La programmet kjøre i ca. 40 sekunder.
4. Sett programvelgeren på **Av**. Ta ut støpselet.
5. Rengjør silen:
Ta slangen av vannkranen.
Rengjør silen med en liten børste.







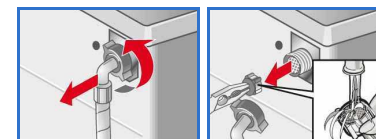

og/eller på modellene Standard og Aqua-Secure:
Ta av slangen på baksiden av apparatet, ta ut silen med tang og rengjør den.

6. Koble til slangen og sjekk at den er tett.




Hva kan du gjøre dersom ...


- det renner ut vann
 - Fest avløpsslangen skikkelig/skift den ut.
 - Vanntilførselsslangen må skrues fast.
- Det er ingen vanntilstrømning. Vaskemiddelet blir ikke tilsatt.
 - Er ikke  (**Start/Pause**) valgt?
 - Er ikke vannkranen åpen?
 - Er silen tilstoppet? Rengjør silen -> side 10.
 - Har vanntilførselsslangen en knekk eller er den i klem?
- Døren kan ikke åpnes.
 - Sikkerhetsfunksjonen er aktivert. Vent i ca. 2 minutter.
 - Er  (Skyllestopp = uten sluttcentrifugering) valgt? -> side 3,4.
- Programmet starter ikke.
 - Er  (**Start/Pause**) valgt?
 - Er døren lukket?
- Vaskevannet blir ikke pumpet ut.
 - Er det valgt  (Skyllestopp = uten sluttcentrifugering)? -> side 3,4.
 - Rengjør vannpumpen -> side 10.
 - Rengjør avløpsrøret og/eller avløpsslangen.
- Vannet i trommelen kan ikke ses.
 - Dette er ingen feil. Vannet befinner seg under det synlige området.
- Ikke tilfredsstillende sentrifugering. Vått / for fuktig tøy.
 - Dette er ingen feil - kontrollsystemet har avbrutt sentrifugeringen, ujevn fordeling av tøy i maskinen. Fordel små og store tøyestykker i trommelen.
 -  (Strykefritt) er valgt? -> side 5.
 - Er det valgt for lavt turtall? -> side 5.
- Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.
 - Dette er ingen feil. Kontrollsystemet utjevner ubalansen.
- Gjenværende vann i kammeret for pleiemiddel.
 - Dette er ingen feil. Effekten av pleiemiddelet blir ikke redusert.
 - Rengjør om nødvendig innsatsen -> side 9.
- Det dannes lukt i vaskemaskinen.
 - Sett på programmet **Kok/kulørt 90 °C** uten tøy i maskinen. Bruk vaskemiddel.
- Indikasjonen for  (vasking) blinker. Muligens renner skum ut av vaskemiddelskuffen.
 - Har du fylt på for mye vaskemiddel? Bland 1 spiseskje mykemedel med 1/2 liter vann og hell denne blandingen inn i kammer II (ikke ved Outdoor tekstiler eller tekstiler med dun fylling!).
 - Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask.
- Maskinen bråker, vibrerer kraftig og "vandrer" under sentrifugeringen.
 - Er føttene på apparatet festet skikkelig? Sikre apparatføttene -> monteringsanvisning.
 - Er transportsikringen fjernet? Fjerne transportsikringen -> monteringsanvisning.
- Det høres lyder under sentrifugering og utpumping.
 - Rengjør vaskevannspumpen -> side 10.
- Indikasjonslampene fungerer ikke under drift.
 - Strømbrudd?
 - Er sikringene gått? Slå på sikringene eller skift dem ut.
 - Hvis feilen oppstår på nytt, tar du kontakt med kundeservice.
- Programmet varer lenger enn vanlig.
 - Dette er ingen feil. Kontrollsystemet utjevner ubalansen ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.
 - Dette er ingen feil. Kontrollsystemet for skum er aktivert - en skylling startes automatisk.
- Det er rester etter vaskemiddel på tøyet.
 - Av og til inneholder fosfatfrie vaskemidler rester som ikke løses opp i vann.
 - Velg **Skylling**/Sentrifugering eller børst av tøyet etter vask.

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:

- Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av kontakten.
- Skru igjen vannkranen og ring kundeservice -> monteringsanvisning.

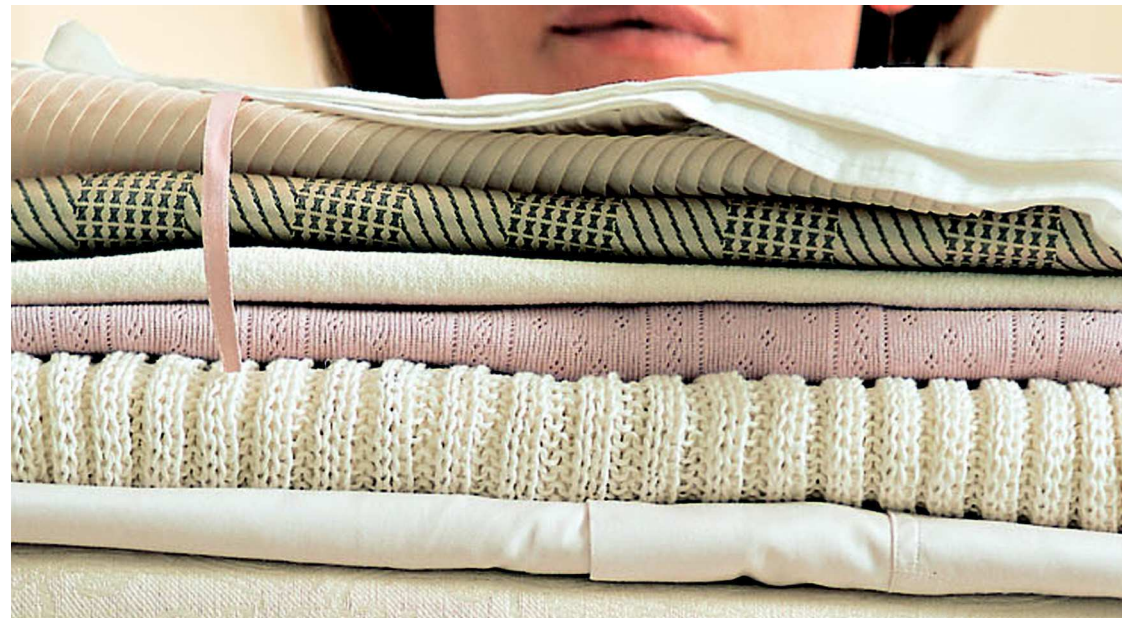

Vaskemaskin

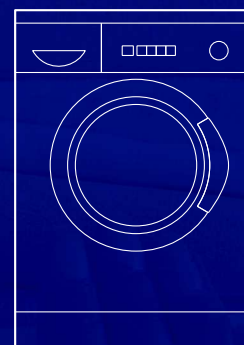

Bruksanvisning

no



Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 8.



Les denne bruksanvisningen og monteringsanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk.