

Brukermanual bryter

Temperatur og CO2 føler:

Endre temperatursettpunkt:
Ett trykk opp +0.5°C på settpunkt
Ett trykk ned -0.5°C på settpunkt

Standard settpunkt 21°C, maks 2°C forskjell, altså maks 23°C og min 19°C

CO2 settpunkt kan ikke endres.



Lys:

Ett trykk skrur lys av
Holde inn dimmer lyset ned

Ett trykk lys i 50%

Ett trykk lys i 10%




Ett trykk skrur lys på
Holde inn dimmer lyset opp

Ett trykk lys i 70%

Ett trykk lys i 30%

Hvis man har trykket på en av de ønskete lysprosentene må dimmebryteren benyttes for å øke lysstyrken.

Temperatur og lys:

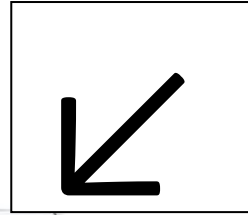

Ett trykk skrur lys av
Holde inne dimmer lyset ned

Ett trykk lys i 50%



Ett trykk skrur lys på
Holde inne dimmer lyset opp

Ett trykk lys i 70%

Hvis man har trykket på en av de ønskete lysprosentene må dimmebryteren benyttes for å øke lysstyrken.

PIL:
Trykk på denne knappen for å endre temperatursettpunktet. Temperatursettpunktverdien bli mørkere. Endre settpunkt med samme bryter som lys når verdien er mørk. Settpunkt opp er samme bryter som lys opp og motsatt for ned. Kan endres like mye som den andre temperaturføleren.