


# James

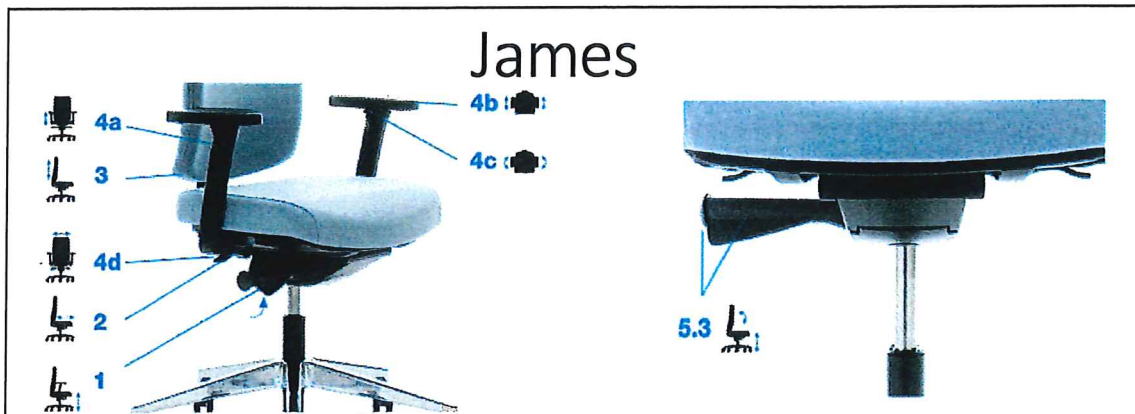



### 1. Justering av setehøyde:

Dra spaken opp for å justere høyden på setet. Juster høyden slik at knærne har ca. 90 grader når føttene har god kontakt med gulvet. Slipp spaken.

### 2. Justering av setedybde:

Trykk inn knotten og skyv setet slik at du får plass til håndflaten mellom knehasen og setet. Lås setet på plass ved å slippe knotten. Justeringslengden er 7,5 cm.

### 3. Justering av ryggstøtthøyde:

Juster ryggstøtthøyden slik at ryggen får det så komfortabelt som mulig når du sitter. Du justerer høyden på ryggstøtten ved å løfte den nedenfra.

Du senker ryggstøtten ved å løfte den helt opp og deretter ned igjen.

### 4. Justering av armlenene:

4a. Slik justerer du høyden på armlenene: Trykk inn knappen, og still armlenet inn på ønsket høyde. Når du slipper knappen, låses armlenet på plass.

Juster høyden slik at du ikke må løfte skuldrene når du legger armene på armlenene.

4b. Slik justerer du toppen på armlenene: Hold i toppen på armlenet, og skyv den fremover eller bakover.

4c. Vinkel: Roter toppen på armlenet til ønsket vinkel ved å trykke inn knappen. Slipp knappen.

4d. Slik justerer du avstanden mellom armlenene: Press ned spaken under setet, juster armlenet, og lås posisjonen ved å løfte spaken.

### Slik tar du av armlenene:

Ta av setetrekket ved å løfte det av i bakkant av setet. Løsne festet med en 20 mm nøkkel, og ta av armlenene.

### 5.3. Synchro swing-stilling, Synchro Easy:

Sett stolen i synchro swing-stilling ved å dra ut knotten. Mekanismen er selvbalsenserende. Trykk inn knotten for å løse stolen i ønsket posisjon.

Det er tre mulige posisjoner.

Se film med veiledning her:

[https://www.youtube.com/watch?v=gy64\\_UGuw-Q&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=gy64_UGuw-Q&feature=youtu.be)